



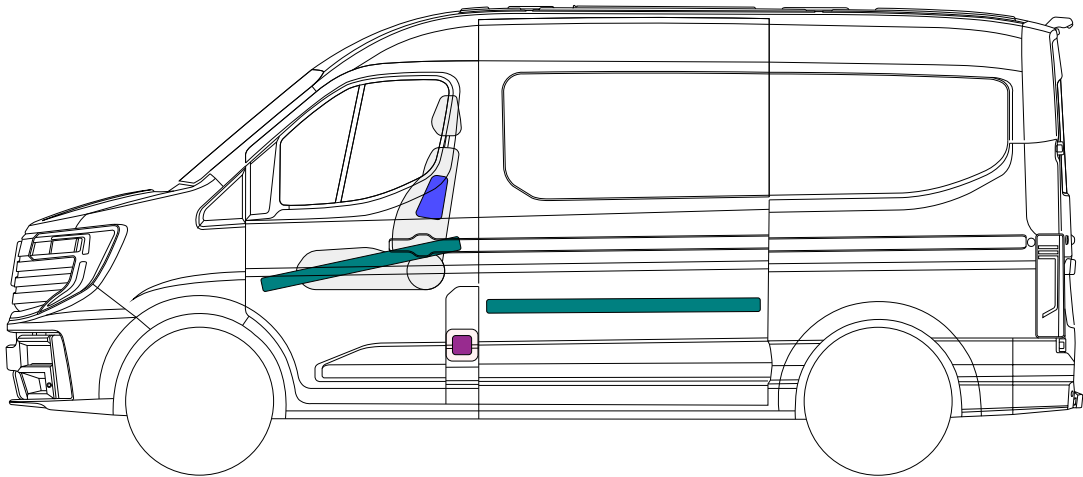

Nissan
Interstar
TYPE: XDD, all types
(2024 -)

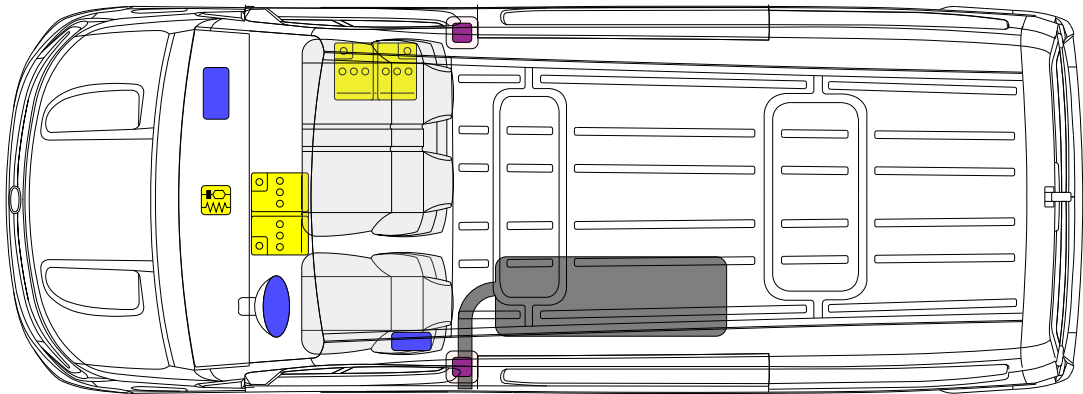

 Kollisjonspute	 Setebeltstrammer	 SRS-kontrollmodul	 Batteri med lavspenning	 Tankinnhold Diesel
 Høy sikkerhetssone				

1. Identifisering / Gjennkjenning


Merkelogo



Modellnavn



Drivstofflokk

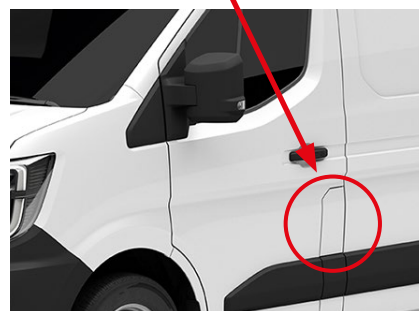


2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobiliser kjøretøyet:

1. Blokkér hjulene, bruk brems og trykk én gang på P (park)-knappen for å velge P (park)


Løftepunkt:

 Riktige løftepunkt

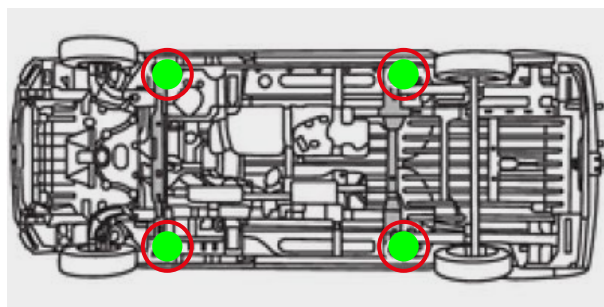


3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

1. For å slå av motoren/tenningen, trykk Start/stopp-knappen én gang. Flytt den elektroniske nøkkelen minst 5 m fra kjøretøyet.



Nissan Primastar Type: XDD, all types (2021 -) – Ekstra sider

2. Koble fra 12 Volt batteri



4. Tilgang til fører / passasjerer

Justering av rattstammen



Setejustering



Glasstyper:
A. Laminert glass
B. Herdet glass



5. Lagret energi / væske / gass / fast

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. I tilfelle brann



GASS-SYLINDER, RISIKO FOR MISSILEFFEKT



Brannmenn må alltid beskytte seg selv med personlig verneutstyr (PVU), inkludert et selvforsynt pusteapparat (SCBA), og ta passende forholdsregler for å beskytte sivile fra luftlommer relatert til uhellet.

8. Tauing / transport / lagring

Lagring for slepekrok



Slepekrok foran



Slepekrok bak



Tauing



10. Forklaring av piktogrammer

	Fjern smartnøkkelen		Brannfarlig
	Forsiktighet		Skadelig for menneskers helse
	Advarsel; lav temperatur		Eksplosiv
	Klimaanlegg komponent		Etsende
	Kjøretøy på drivstoff av flytende gruppe 1		